



**HESTORE.HU**

elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).

# CTRL-RBGWIFI

RGB LED szalag vezérlő, vezérlés WiFi app-al és zenével,  
12...24V DC, 5.5 / 2.1mm DC aljzat  
*hestore no.: 100.460.63*



A CTRL-RBGWIFI-vel RGB LED szalagokat lehet Wifis applikáció segítségével, zenével vagy akár kameraképpel vezérelni.

A színeket és effekteket a Google Play áruházból vagy az Apple Store-ból is letölthető Magic Home Pro applikációval WiFi-n keresztül lehet beállítani.

- Testreszabható fényeffektusok
- A telefon mikrofonjával vagy kamerájával változtatható fényeffektusok és színek
- Beállítható fényerő, sebesség, szín
- Javasolt LED szalag megtáplálás: legalább 5 méterenként
- Táp bemenet: 5.5 / 2.1mm DC csatlakozó (közepe a plussz)
- Kimenet: sorkapocs: VCC, G, R, B

## Használat:

1. Olvasd be a terméken lévő QR kódot, vagy keresd meg a Google Play áruházban vagy az Apple store-ban a „Magic Home Pro” applikációt és telepítsd fel az okostelefonodra.

Követelmények:

- IOS 9.0 vagy frissebb
- Android 4.0 vagy frissebb

2. Kösd be a LED szalag vezetékeit a vezérlő kimeneti csatlakozójába, ügyelve a helyes bekötésre:

- VCC: +12...24V DC (megegyezik a vezérlő bemeneti feszültségével)
- G: zöld
- R: piros
- B: kék



A LED szalag VCC és GND érintkezőit legalább 5 méterenként meg kell táplálni a feszültségesés elkerülése végett.

3. Köss a vezérlő bemenetére egy a LED szalag feszültségével megegyező 12...24V DC tápegységet - aminek teljesítménye elegendő annak meghajtásához - az 5.5 / 2.1mm DC aljzat segítségével.






Utóbbi polaritása: + ⊖ - (közepe a plussz)

4. Csatlakozz a Wifi hálózatodhoz, kapcsold be a telefonodon a bluetooth-ot és a GPS-t, majd nyisd meg az applikációt.

5. Amennyiben ezt látod, engedélyt kell adnod az alkalmazásnak a Bluetooth használatához. Nyomj az „ENABLE” gombra, majd a „Set”-re.

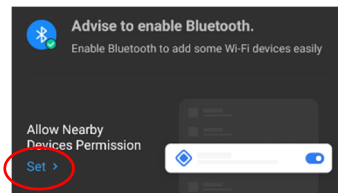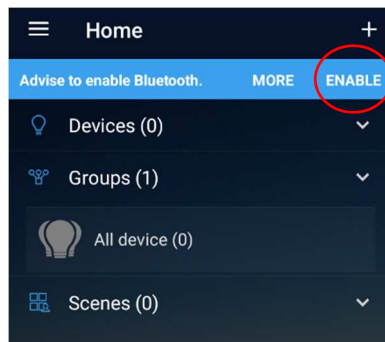

6. Amennyiben távolról, mobilnetről is szeretnéd kezelni az eszközt, létre kell hoznod egy profilt. Nyomj a bal felső sarokban a „Menü” gombra, majd „Sign in” gombra, végül a „Sign Up” gombra.

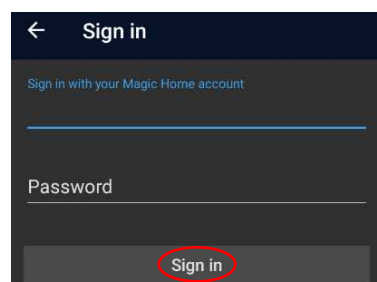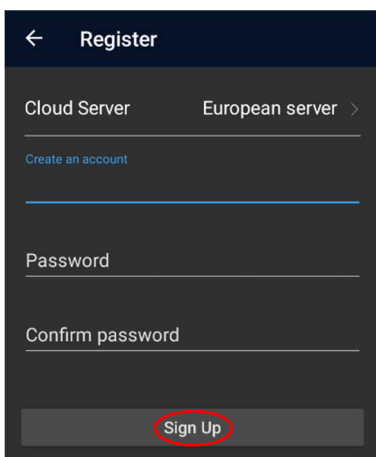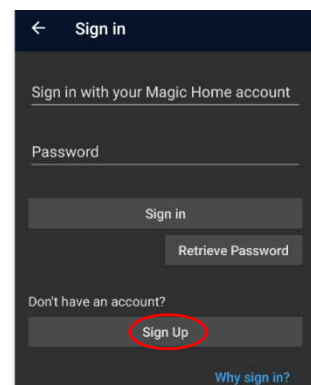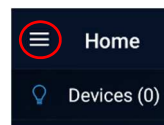


7. Állítsd be a Cloud Servert (Magyarországon az European servert), add meg az e-mail címedet és egy tetszőleges jelszót, majd nyomj a „Sign Up” gombra. Ezután jelentkezz be a megadott email címmel és jelszóval a „Sign In” gombra nyomva.



**Magic Home Pro**  
ZENGGE Company Limited  
Alkalmazáson belüli vásárlások

Eltávolítás




Megnyitás

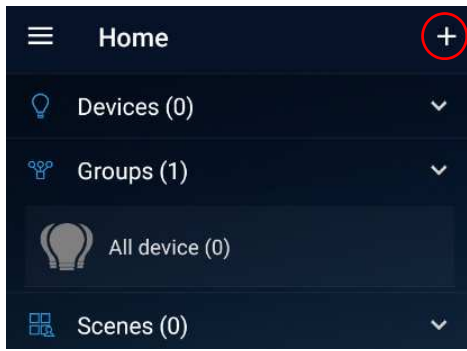

Add Device




**8.** LED vezérlő párosítása: Akkor tudod párosítani, ha a LED szalagon váltakozik a Piros, Zöld és Kék szín. Ha nem ezt látod, akkor Reset-elni kell a vezérlőt. Ehhez kapcsold ki és be egymás után négyszer a vezérlőt. Nyomj a „+” gombra, majd az „Add Device” gombra.

**9.** Amennyiben ez a kép fogad, engedélyt kell adnod az alkalmazásnak a GPS megfelelő használatához. Nyomj az „OK” gombra, majd az „OPEN SETTINGS” gombra, majd a beállításokban add meg a szükséges engedélyt.

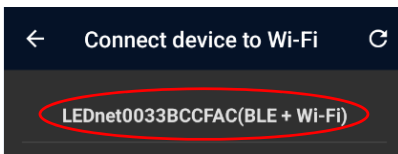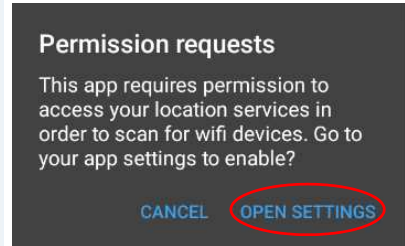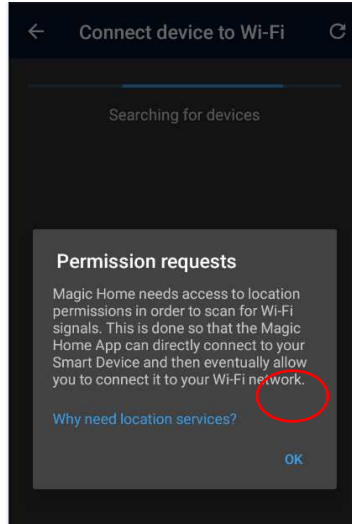

**10.** Amennyiben az app megtalálta a vezérlőt, meg fog jelenni egy listában hasonló névvel. Nyomj rá.

**11.** Válaszd ki a Wifi hálózatodat a listából, majd add meg a jelszavát, végül adj az eszköznek egy tetszőleges nevet és nyomj a „Done” gombra.

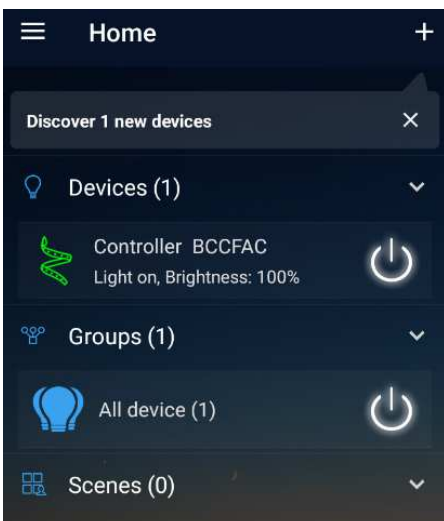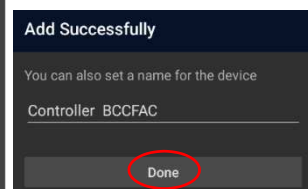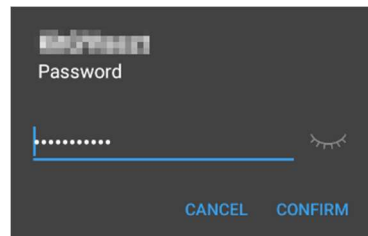

**12.** Az app főképernyőjéről ki/be tudod kapcsolni és meg tudod nyitni a vezérlőt.